

KURBELWELLE / GETRIEBE / KICKSTARTER

KURBELWELLENLAGER AUSTAUSCH

Öl auf die Wälzfläche eines neuen rechten Kurbelwellenlagers [1] geben.


Das Kurbelgehäuse nicht beschädigen.

Das rechte Kurbelwellenlager mit der markierten Seite nach oben bis zum Aufsitzen eindrücken. Die Spezialwerkzeuge verwenden.

WERKZEUGE:

[2] Eintreibwerkzeug	07749-0010000
[3] Vorsatz, 52 x 55 mm	07746-0010400
[4] Führung, 22 mm	07746-0041000

Der Austausch des Getriebelagers ist auf der (Seite 13-13) beschrieben.

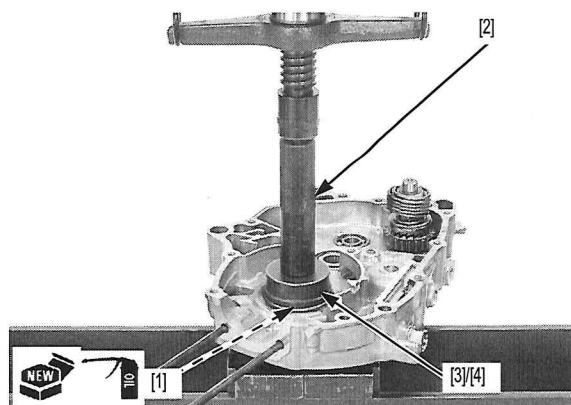

EINBAU

1,0 – 2,0 cm³ Öl auf den Fuß des Pleuels [1] geben.

Darauf achten, dass das Pleuel richtig in der Kurbelgehäuseöffnung sitzt.


Die Kurbelwelle [2] mit dem Spezialwerkzeug in den Innenring des Lagers im rechten Kurbelgehäuse [3] ziehen.

WERKZEUGE:

[4] Montagesatz, 14 mm	07JMF-KW70100
------------------------	---------------

Das Getriebe einbauen (Seite 13-15).

Die Kurbelgehäusehälften zusammensetzen (Seite 13-17).

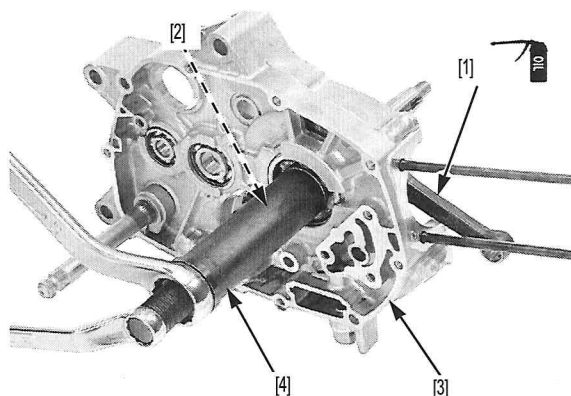

GETRIEBE

AUSBAU

Die Kurbelgehäusehälften trennen (Seite 13-5).

Die Hauptwelle [1], die Nebenwelle [2] und die Schaltwalze [3] zusammen ausbauen.

