


Die Kolbenstange auf Verschleiß und Schäden prüfen.

Den Außendurchmesser der Kolbenstange messen.

VERSCHLEISSGRENZE: 11,94 mm

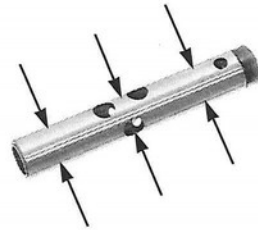


Das Rückschlagventil [1] in der Kolbenstange auf Verschleiß und Schäden prüfen.



EINBAU

Die Steuerkettenspannrolle [1], die Hülse [2], den Spannhebel [3] und die Spindelschraube mit Unterlegscheibe [4] einbauen und die Schraube auf das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment anziehen.

ANZUGSDREHMOMENT: 16 N·m (1,6 kgf·m)

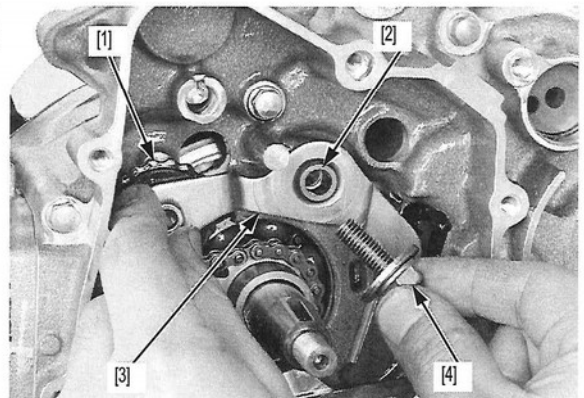

Folgende Teile einbauen:

- Kolbenstange [1]
- Spannerfeder [2]

Die Dichtschraube [3] mit einer neuen Dichtscheibe [4] einbauen und auf das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment anziehen.

ANZUGSDREHMOMENT: 22 N·m (2,2 kgf·m)

