

Das Spezialwerkzeug mit passenden Schrauben ansetzen.

WERKZEUG:

[1] Kupplungsabnehmer


07HMB-HB70100

Die Sicherungsmutter [2] der Fliehkraftkupplung mit den Spezialwerkzeugen ausbauen.


WERKZEUGE:

[3] Sicherungsmutterschlüssel, 20 x 24 mm 07716-0020100


[4] Verlängerung 07716-0020500

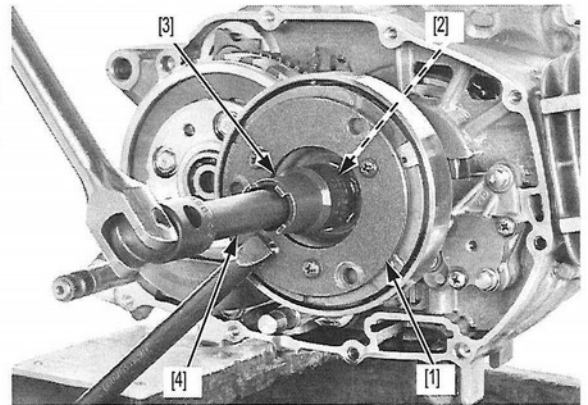

Die Unterlegscheibe [1] und das Sicherungsblech [2] ausbauen.

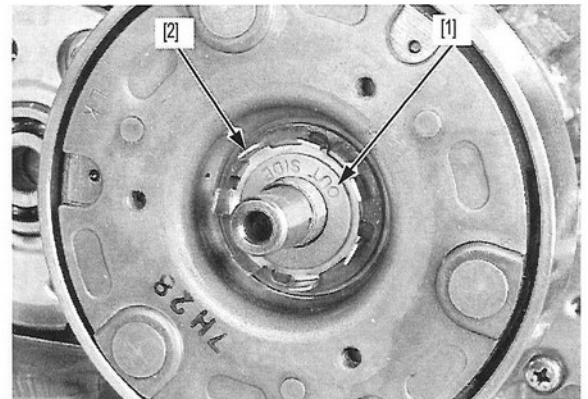

Die Kupplungsgewichtgruppe [1] ausbauen.

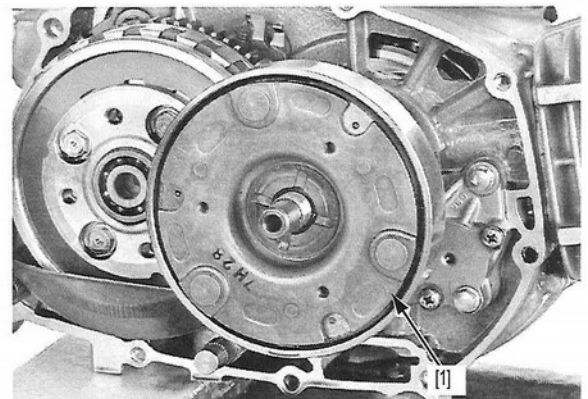

Das Kupplungsausrücklager [1] ausbauen.

